


Notice d'utilisation du Rollup

CHANGEMENT DE VISUEL




Appuyer sur le bouton de désamorçage gris se trouvant complètement à gauche dans la gorge de rangement du mât. Le ressort est maintenant détendu.

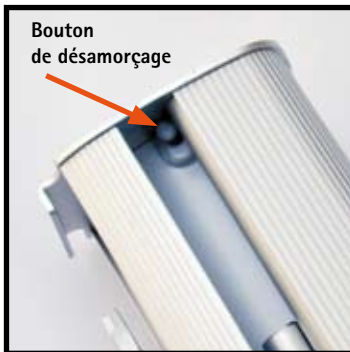

Enfoncer la goupille dans le trou à gauche du carter pour finir de bloquer complètement le ressort

Sortir entièrement le visuel du carter.
Décoller le visuel de l'amorce recoller le nouveau

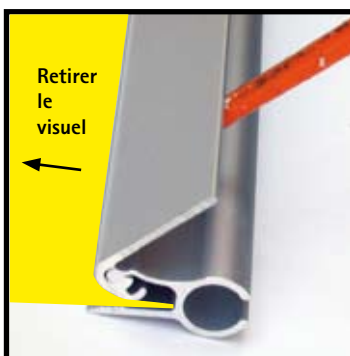

Avec un outil faire levier sur le profilé supérieur de la réglette afin de le dégager.

Enlever le visuel, faire glisser le nouveau à la place et appuyer sur le profilé supérieur pour refermer la réglette

Retirer la goupille du carter pour libérer le ressort



À l'aide de la clé retendre le ressort en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque le visuel est entièrement rentré dans le carter, redonner 3 tours de clé.

Votre rollup est maintenant opérationnel.